
# BRUGSVEJLEDNING VOSS EL-KOMFUR

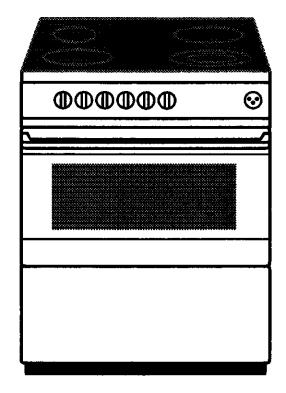

MODEL ELK 621 1

PRODUKT NR. **9482 00472** 

VOSS det danske komfur

# VOSS ØNSKER DEM TILLYKKE MED DERES NYE EL-KOMFUR

Det er af stor vigtighed, at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende til mindste detalje.

Læs derfor denne vejledning.
Når De har læst vejledningen Igennem, kan De glæde Dem til arbejdet ved komfuret. De vil måske den første tid, indtil De bliver "dus" med komfuret, være lidt usikker i betjeningen. Tag derfor denne vejledning frem, den vil give Dem svaret.

Vi ønsker Dem god fornøjelse, og vi er sikre på, at De vil få glæde af Deres nye VOSS køkkenhjælp.

Med venlig hilsen




Første gang De bruger ovnen, kan der forekomme røg og lugtgener. Tænd for ovnen (indstilling "200"). Sluk igen efter ca. 1 time. Lad derefter ovnlågen stå åben i et par timer.

Det anbefales at gentage processen, hvis røg og lugtgener ikke er forsvundet.

VIGTIGT! Sørg for god ventilation, ved f.eks. at tænde for emhætten, eller åbne vinduer i køkkenet.

Indholdsfortegnelse	Side	nr
	Side	111
VOSS ønsker Dem tillykke		2
Betjening		4
Ovnen		5
Funktionsknap og temperaturknap		5
Børnesikring		5
Ovntermostatlampe		5
Kogesektioner (lyn og 2-kreds)		ε
Kontrollamper for kogesektioner		6
Betjeningssymboler		6
Stikkontakt		6
Vedligeholdeise		
Malede og emaljerede flader		7
Glaskeramikpladen		7
Tips om glaskeramikpladen		8
Ovnen: rengøring, efterrensning, varmluftsventila	tor	9
Ovnlampe		10
Montering .		
Justering af højde		11
Placering af komfur i køkken		11
Opretning		12
Hjul / justerfødder		12
Tippesikring og magasinskuffe		13
Installation		14
Tips til madlavningen		
Stegetips		15
Grill-stegning		16
Intervalgrill		16
Middagsretter i ovn		17
Bagning		17
Egne notater		18
Vigtigt at vide		20
Produktansvar		21
Før De tilkalder service		22
Garantibestemmelser		23
Voss service		

# **BETJENING**

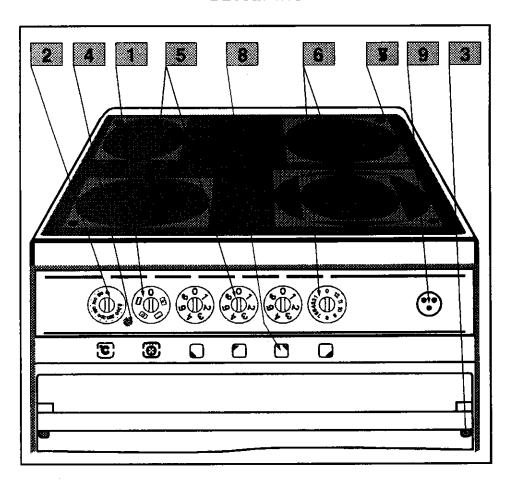

#### OVNEN

#### **Ovnlys**

Ovnlyset tændes når funktionsknappen stilles på et af de 4 symboler. Med temperaturknappen på "0" er kun ovnlyset tændt.

#### **Opvarmningstid**

Opvarmningstiden er fra kold ovn til 200°C ca. 20 minutter.

#### Lynopvarmning

Stil funktionsknappen på symbolet for varmluft, og temperatur knappen på den ønskede temperatur. Opvarmningstiden til f. eks. 200°C er ca. 12 min.

#### Grillning

Ved alm. grillning stilles temperaturen på 300 °C. De kan grille mere skånsomt ved en lavere temperatur. (se vejledende skema for grillstegning side 16).

Ved intervalgrill stilles temperaturen efter det vejledende skema side 16.

#### **Efterrensning**

Ovnen har selvrensende emalje, som forbrænder fedtpartikler under brug. Steges ved lav temperatur eller ved stegning med kraftig fedtstænk skal ovnen efterrenses.

Stil funktionsknappen på symbolet for traditionel over- undervarme og stil temperaturknappen på "R".

Lad ownen være tændt med denne indstilling i ca. 1\(\frac{1}{2}\) time.

OBS! selvrensemaljen kan ikke klare overkog og fedtspild. (Se afsnittet rengøring af ovnen side 9).

#### **Funktionsknap**

Betjeningsknap til valg af opvarmningsmetode. Knappen kan indstilles på et af følgende symboler.

- O Alle ovnens funktioner er afbrudt
- Symbol for trad. over- undervarme.
- Symbol for opvarmning med varmluft.
- Symbol for alm. grill-stegning.
- Symbol for intervalgrill. Skiftevis ind- kobling af alm. grill. og varmluftblæseren. (Varmluftvarmelegemet er slukket).



#### Temperaturknap

Betjeningsknap til indstilling af ovntemperatur. Tallene på knappen angiver ovntemperaturen i °C

Temperaturknappen fungerer ikke, når funktionsknappen står på 0.

Knappen indstilles på ønsket temperatur i henhold til opskriften eller Deres erfaring. Ved bagning, stegning og tilberedning af ovnretter med varmluft stilles temperaturen ca. 20°C lavere end ved opvarmning med traditionel over- undervarme.



#### Børnesikring

Ovnlågen er forsynet med dobbelt børnesikring. 1 i hver side af lågen.

#### Åbning af lågen:

Når begge børnesikringsknapper trykkes opad kan lågen åbnes. Børnesikringen låser automatisk, når lågen lukkes igen. Børnesikringen kan sættes ud af funktion, når De trykker begge knapper opad og derefter ind mod komfuret.



#### Ovntermostatlampe

Ovntermostatlampen følger ovntermostaten. Lampen lyser når ovnen tændes, og slukker igen når den indstillede temperatur er nået. Lampen tænder og slukker derefter i takt med termostatens regulering af temperaturen.

#### KOGESEKTIONER



#### Kogesektioner (lyn)

Betjeningsknapperne kan indstilles i 7 trin.

"0" er afbrudt.

"1" er laveste varme.

"6" er højeste varme.



#### Kogesektion (2 - kreds)

2-kreds kogesektionen reguleres trinløst. Betjeningsknappen er inddelt fra "0 -12".

"0" er afbrudt.

"1" er laveste varme.

"12" er højeste varme.

Lille kreds: Når De tænder for Kogesektionen, er det altid den lille kreds, der tændes for. Indstil straks på den ønskede værdi.

Fra lille til stor kreds (begge kredse er tændt): Drej knappen forbi "12" til stop. Drej tilbage til den ønskede værdi. Fra stor til lille kreds: Drej knappen tilbage til "0". Tænd igen og indstil på den ønskede værdi.



# Kontrollamper for kogesektioner

I hjørnet ved markeringen for hver kogesektion er anbragt en kontrollampe. Lampen er samtidig restvarmeindikator. Som kontrollampe: Lampen tændes, når De tænder for kogesektionen. Som restvarmeindikator: Lampen forbliver tændt, efter De har slukket for kogesektionen. Lampen slukker først, når kogesektionens temperatur er under 55°C.



#### Betjeningssymboler

Under hver betjeningsknap er et symbol, der viser hvilken funktion knappen betjener.



#### Stikkontakt

Stikkontakten er beregnet for tilslutning af 230V husholdningsmaskiner.

Strømmen tilsluttes så snart en 2- eller 3 benet stikprop er sat i.

Stikkontakten er børnesikret. Det er derfor vigtigt at stikbenene bliver sat ens og lige ind i hullerne, da stikkontakten ellers kan blive ødelagt.

#### **VEDLIGEHOLDELSE**

#### Malede og emaljerede flader

Malede og emaljerede flader rengøres på almindelig vis med varmt vand tilsat et rengøringsmiddel f.eks. flydende Ajax eller lignende. Brug aldrig metalsvampe, renslet, ståluld, skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler.

#### Glaskeramikpladen

#### Brug rigtigt kogegrej

Udnyt energien fuldt ud ved at bruge rigtigt kogegrej af god kvalitet. Kogegrejet skal være beregnet for elkomfurer.

Kogegrejet skal dække kogefeltet helt, det må gerne være større. Kogegrejet skal have plan bund. Sørg for at kogefelterne og kogegrej er helt tørre, før kogegrejet sættes på pladen.

#### Pas på!

Kogegrej med bund af aluminium kan give lyse pletter på glaspladen. Disse kan fjernes med det medfølgende rengøringsmiddel.

Kogegrej med emaljeret bund forårsager øget slid på glaspladens dekoration. Kogegrej med lakeret bund bør ikke bruges, da lakafskalninger brænder fast i glaspladen.


Rengøring: (se også side 8 tips om glaskeramikpladen).

Hver gang pladen har været i brug, skal den gøres ren. Anvend en ren fugtig klud dyppet i varmt vand tilsat opvaskemiddel eller lignende. Poler efter med det medfølgende rengøringsmiddel. Alle former for overkog skal straks fjernes, og endnu medens pladen er varm. Brug den medfølgende barberbladsskraber. Poler efter med det medfølgende rengøringsmiddel.


Evt. pletter fra kogegrej med aluminiumsbund, kalkpletter, fastbrændte fedtpletter og lignende fjernes ved polering med det medfølgende rengøringsmid-


Ved kraftig tilsmudsning skal poleringen gentages, til pladen er helt ren. De opnår det bedste resultat, når De an-

De opnår det bedste resultat, når De anvender fugtigt køkkenrulle sammen med rengøringsmidlet.

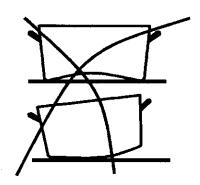

#### Tips om glaskeramikpladen

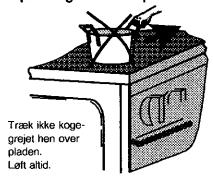

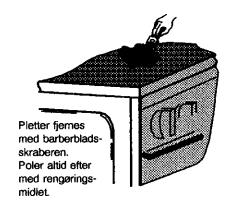

Deres glaskeramikoverplade er holdbar såvel varm som kold og kan klare tunge byrder, men som andet hærdet glasmateriale kan punktbelastninger beskadige pladen, f. eks. hvis en saltbøsse falder ned fra krydderihylden og rammer uheldigt.

# Bemærk! En revnet overplade må aldrig anvendes.

Placer aldrig vådt kogegrej på glaskeramikpladen. Vær sikker på at der ikke er sand, sukker, salt eller lignende på kogegrejet. Sand giver ridser, sukker og salt kan ødelægge glaskeramikpladen.

#### Gør det til en god vane altid at aftørre kogegrejet før det sættes på pladen.

Den farvede dekoration på selve glaspladen kan slides og ridses alt efter brugen.

Sådanne ridser og slidmærker dækkes ikke af garantien. Plast, alu-folie og andet smeltbart materiale samt sukker og mad indeholdende sukker, (gælder også mad med naturligt sukkerindhold uden tilsætning af ekstra sukker), så som marmelade, syltetøj, frugtsaft og lignende, skal ved spild og overkog omgående i varm tilstand fjernes fra glaskeramikpladen. Denne bliver ellers ødelagt i form af afskalninger og små kratere.

Benyt den medfølgende barberbladsskraber. Poler efter med rengøringsmidlet.

Kogegrej som har været i berøring med ovennævnte materialer, skal omhyggelig rengøres inden disse sættes på glaskeramikpladen.

Fejl på glaskeramikpladen, som kan henføres til ovenstående, dækkes ikke af garantien.

#### Advarsel!

- Alufolie og plastikbeholdere må ikke anbringes på varme overflader.
  - Overfladen må ikke bruges til opbevaring.

#### Ovnen

#### Rengøring af ovnen

Hver gang ovnen har været ibrug, skal den luftes godt ud. Lad derfor lågen stå åben eller i grill-stilling et stykke tid efter brug.

Ved rengøring af ovnen og ovnlågen er det en fordel at tage ovnlåge, det indvendige ovnlågeglas og ovnribberne helt af.

Ovnlåge, indvendig lågeglas, ovnribber, kageplader og bradepande rengøres på almindelig vis med varmt vand tilsat rengøringsmiddel.

Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat flydende Ajax el. lign.

Brug aldrig metalsvampe, renslet, ståluld, skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler.

Det frarådes at bruge de i handelen værende ovnrensemidler på de selvrensende sider, da disse kan nedsætte eller i værste fald ødelægge emaljens renseeffekt.

#### **Efterrensning**

Overkog og fedtspild skal altid fjernes og altid inden ovnen efterrenses. Ved efterrensning skal funktionsknappen stilles på symbolet for traditionel over- undervarme og stil temperaturknappen på "R". Lad ovnen være tændt med denne indstilling i ca. 1½ time. (Se også side 5).

Ovnens bund er ikke selvrensende, De er her velkommen til at benytte de i handelen værende ovnrensemidler eller blot rengøre som i resten af ovnen. Når ovnen er ren, monter da alt hvad De evt. har demonteret (låge, indvendig glas og ovnribber). Tænd for ovnen, stil lågen i grill-stilling og varm ovnen igennem til den er helt tør.

#### Varmluftsventilatoren

Ventilatoren bør rengøres jævnligt. **Husk!** Funktionsknappen og temperaturknappen skal stå på "0".

Tag bagvæggen af ved at fjerne de 2 skruer.

Møtrikken, der holder vingen, har venstre gevind. Hold fast på vingen med hånden. Skru møtrikken af ved at dreje den med uret (højre om).

#### Aftagning af sprosser "1 - 2"

- 1. Træk sprossen ud i pilens retning.
- Løft sprossen op.

#### Aftagning af indv. lågeglas "3"

 Drej de 2 messingskruer med en mønt, indtil skruernes lige kant går fri af glasset.
 Glasset kan derefter løftes af.

Vigtigt: det indvendige lågeglas skal altid sidde i lågen, når ovnen er i brug. Glasset er hærdet og tåler ikke stød og slag samt ridsende rengøringsmidler, sådanne påvirkninger kan medføre at glasset springer øjeblikkeligt eller ved mindre påvirkning senere. Håndtér derfor glasset varsomt.

#### Stille låge i grill-stilling "4"

 Luk ovnlågen helt op. Løft de 2 stoppaler (en i hver side). Luk lågen til stoppalerne går imod ovnrammen.

#### Aftagning af låge "4"


Stil lågen i grill-stilling. Tag fat i lågen i begge sider. Træk lågen op mod Dem selv.

Vigtigt: lågen skal stå i grill-stilling, ellers ødelægges hængslerne.


#### Ovnlampe

Advarsel! Apparatet skal frakobles forsyningen, før pæren udskiftes. Skiftning af pæren foretages ved, først at skrue lampeglas og derefter pæren af.

Kun originale pærer må anvendes. Bestillings nr. ved hvidevareforhandlere: Nr. 23.6980.

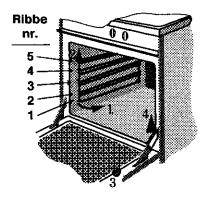

Vigtigt: bradepande og kageplade skal placeres mellem de to bæreribber, så de ikke slår sig i ovnrummet.



Både lampeglas og pære skrues af ved at dreje i pilens retning.

#### **MONTERING**

#### Justering af højde


Komfuret kan reguleres i højden. Højden kan reguleres fra 85 cm til ca. 91 cm.

I komfurets indvendige sokkel findes 4 sæt huller af hver 5 huller. Hvert hul giver mulighed for at regulere højden til 85 - 86,5 - 87,5 - 88,5 og 91 cm. Komfuret leveres i laveste højde 85 cm.

#### Sådan gør de.


Læg komfuret ned med forsiden opad. Skru de 4 skruer ud to i hver side af soklen. Træk den indvendige del af soklen ud passende til det valgte sæt huller. Skru skruerne i de nye huller. Finjustering foretages sammen med opretning.

Såfremt ønsket højdejustering ikke kan opnås med komfurets egen sokkel og derfor, eller af anden årsag, anbringes på en anden form for sokkel, skal denne anden sokkel være så bred/dyb, at komfurets hjul og justerfødder er placeret sikkert indenfor kanten af denne.

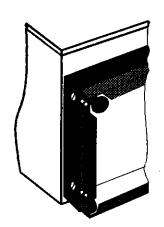

#### Placering af komfur i køkken

Ved indbygning må komfuret placeres direkte op mod et højt køkkenskab.

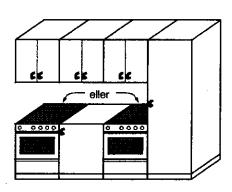

#### Opretning

Komfuret oprettes med vaterpas. Anbring vaterpasset på overpladens kanter (forkant, sidekanter, bagkant). Opretningen foretages med komfurets hjul og med komfurets justerfødder.




### Hjul/justerfødder

Hjulene findes i den bagerste del af soklen

Højdeindstilling med hjulene foretages som vist, når komfuret er vippet lidt bagover.

Finjustering og opretning foretages med justerfødderne, som er placeret foran under soklen.

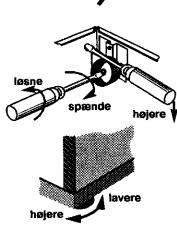

#### Tippesikring (skal altid monteres)

Tippesikringen skal forhindre, at komfuret kan tippe forover.

Skru det vedlagte vinkelbeslag fast i gulvet som vist. Skuffen tages ud og komfuret skubbes på plads.


Den medfølgende skrue SKAL monteres, for at komfuret ikke utilsigtet kan trækkes frem og derved tippe forover.


#### Aftagning af skuffe

Træk skuffen helt ud til stop. Løft skuffen skråt opad. Træk skuffen helt af.

#### Isætning af skuffe

Hold skuffen skråt som vist på skitsen. Placer skuffens styr på glideskinnen. Skub skuffen i.

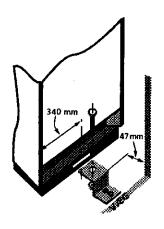

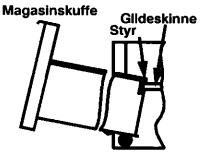

#### INSTALLATION


#### El-installation

#### **Tilslutning**

Bagsiden fjernes. Komfuret tisluttes i henhold til diagrammet.

Et tilsvarende diagram findes på komfurets bagplade.

El-installationen må kun foretages af en autoriseret faguddannet elektrikker. El-installationen skal udføres efter gældende regler anført i stærkstrømsreglementet.

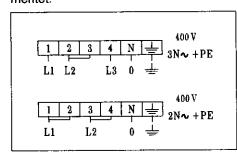

Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab.

Komfuret skal tilsluttes via en ekstern afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

Fabriksgarantien bortfalder ved forkert tilslutning, og hvis der er foretaget ændringer i komfurets elektriske/mekaniske dele.

Tilslutningseffekt max.: 9.7 kW

Ledningstype: Min 1,5 mm<sup>2</sup> HO5 VV-F.

Tilslutningseffekt til stikkontakt: max. 2,2 kW.

#### Watt-effekt

#### Kogezoner:

14,5 cm 1200 W 18 cm 1700 W 14,5/21 cm 1000/2100 W

#### TIPS TIL MADLAVNINGEN

#### **Stegetips**

Oksekød. Culottestegen: Grillsteg evt. de sidste minutter, hvis fedtet ikke er gyldent.

Lammesteg med ben: Steges 15 - 20 minutter længere end angivet i skemaet.

Flæskesteg med svær: Rids sværen med ca. ½ cm mellemrum helt ned til kødet. Forkog sværen 20 minutter i 1½ cm vand i et ovnfast fad ved 225°C. Hæld vandet fra, vend stegen, med sværen opad, drys med salt (sæt evt. stegetermometer i stegen) og brun kødet ved samme temperatur 225°C i 30 - 40 minutter. Færdigsteg stegen ved 160°C. Efterbrun evt. sværen under grill (evt. intervalgrill 250/300°C) i 10 - 20 min.

Hold øje med komfuret, når De anvender grill, det går lynhurtigt.

Stegning med vand i bradepanden vil give dampudvikling ved ovnlågen og dermed kondensvand.

Ved at anvende den her nævnte fremgangsmåde, får De en saftig steg, med mindst mulig kødsvind og med mindst mulig efterfølgende rengøring af ovnen.

På baggrund af den øgede bakteriologiske viden, må det anbefales at stege hele kødstykker til en centrumtemperatur på 65°C, derefter skal kødet hvile i 15 - 20 min. - indpakket. De 15 minutters hviletid giver en temperaturstigning i kødet på ca. 5°C.

Hakket kød, mindre kødstykker, rullestege o. lign. bør altid gennemsteges.

Disse retningslinier gælder for alle kødtyper (dyrearter).

#### Vejledende skema til stegning

Huski Ved brug af varmluft ovn skal temperaturen sættes 20 -  $30^{\circ}$ C lavere end ved traditionel ovn.

Kødsort	Steg- nings grad	Kød- tempe- ratur °C	Stegetid pr. kg. kød *	Temperatur- knappans indstilling ved opvarm- ning med VARMEUFT	Temperatur- knappens indstilling ved opvarm- ning med TRAD. OVER- UNDERVARME
Oksekød:					
Filet	Let rosa	62 - 65	45 - 60 min		
Culotte	Let rosa	62 - 65	50 - 60 min	150	180
Gammeldags oksesteg	gennemstegt	70 - 75	1½ - 2 timer		
Kalvekød:					
Kalvefilet	Let rosa	65 - 70	50 - 60	150	180
Nyresteg		65 - 70	1 - 1 ½ time		
Lammekød:					
Kølle / bov / ryg	Let rosa	65 - 70	50 - 60 min	150	180
Svinekød:					
Kam uden svær		65 - 70		140	160
Skinke		65 - 70		140	160
Culotte 650 - 750 g.		65 - 70	1 - 1½ time	140	160
Kam m/svær		65 - 70		200 / 150	225 / 160
Ribbensteg u/svær				160	180
Ribbensteg m/svær				200 / 150	225 / 160

<sup>\*</sup> Der beregnes ca. 1 time ekstra ved optøning af frosset kød.

#### Grillstegning

Grillelementet opvarmes til det er rødglødende, før De sætter retten i ovnen. Bradepanden, der anvendes til opsamling af fedtstof, beklædes med alu-folie og sættes i ovnen på nederste ribbe. De ting der skal grilles lægges på grillristen, som sættes i ovnen efter nedenstående skema.

Ovnlågen skal stå i grillstilling.

#### Indstilling

De kan grille mere skånsomt ved at stille temperaturen lidt lavere end anført i skemaet.

OBS! Grilltiden bliver længere. Hold øje med komfuret, når De anvender grill, det går lynhurtigt.

Retter	Ribbe*	Temp. °C	Grilltid i min.
Svinekotelet	2 - 3	300	1. side 7 - 9 2. side 4 - 6
Lammekotelet	3 - 4	300	5 7 - 10
T-bone steak 2 - 4 cm.	2 - 3	300	7 - 10 6 - 8
Parteret kylling	1 - 2	300	10 - 12 5 - 7
Grill-pølser	2 - 3	300	3 - 4 1 - 2
Revelsben (forkoges evt. 20 min.)	2 - 3	250	30 - 40
Ristning af brød	3 - 4	300	2 1
Fisk (torsk eller laks)	3	300	10 5

### Interval grill

### Indstilling

Funktionsknappen stilles på ( ). Temperaturknappen stilles i henhold til skemaet.

Ovnlågen skal være lukket.

Retter	Ribbe*	Temp. °C	Grilltid i min.
Parteret kylling	1	180 - 200	50 - 60
Ribbensteg	1	180 - 200	60 - 90
Gratinerede retter	2 - 3	180 - 200	10 <i>-</i> 25

<sup>\*</sup> Nummerering af ovnribber se side 10.

#### Middagsretter i ovn

Retter	Tid i minutter	Opvarmning med VARMLUFT  Bage- Tempe- pladernes ratur- placering knappens RIBBE NR.* indstilling		OVER-
Kogning af fisk i ovn	ca. 60	1 og 4 160	1 - 2	160 - 170
Ovnstegt fisk	ca. 30 - 40	1 og 4 180	1 - 2	180 - 200
Farsbrød	ca. 40 - 60	1 og 4 170	1 - 2	175 - 200
Gratin	ca. 50 - 70	1 og 4 100 - 170	1 - 2	180 - 200
Leverpostej	ca. 60	1 og 4 160 - 170	1 - 2	180 - 200

#### **Bagning**

Når der bages i varmluftovn, skal temperaturen sættes 20 - 30°C lavere end ved bagning i traditionel ovn. Ovnen kan fyldes op med forskelligt bagværk, temperaturen sættes på gen-

nemsnitstemperatur for bagværket.

1 plade i ovnen, brug traditionel over- undervarme.

2	plador	iovon	bruz	varmluft.
~	Diager	ı oven.	Drua	varmiuπ.

Bagværk	Bagetid i minutter	Opvarmning med VARMLUFT	Opvarmning med TRAD. OVER- UNDERVARME
		Bage- Tempe- pladarnes ratur- placering knappens RIBBE NR.* Indstilling	• •
Franskbrød	30 - 40	2 og 4 180	1 200 - 225
Groft brød	50 - 60	2 og 4 170	1 180 - 200
Boller	10 - 15	2 og 4 170 - 180	3 200 - 225
Flutes	15 - 20	2 og 4 170 - 180	3 200 - 225
Bradepandekage	30 - 40	2 og 4 160 - 170	2 175 - 180
Formkager	50 - 60	2 og 4 160 - 170	2 175 - 200
Roulade	5 - 8	2 og 4 170 · 180	3 200 - 225
Småkager	6 - 15	2 og 4 160 - 160	3 175 - 200
Tærter	25 - 40	2 og 4 170 - 180	3 200 - 225
Pizza	30 - 40	2 og 4 170 · 200	3 200 - 225

<sup>\*</sup> Nummerering af ovnribber se side 10.

Alle skemaer under afsnittet "Tips til madlavningen" er vejledende.

For at opnå et perfekt resultat er Deres erfaring nødvendig.

# **EGNE NOTATER**

1.000				
			<del></del>	
<del></del>	··			
		<del></del>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	<del></del>	
	<del></del>			
		****		
				•
********				
				'
<u> </u>		·-·		
	<del></del>		<del></del>	

# **EGNE NOTATER**

#### VIGTIGT AT VIDE

Læs brugs- og installationsanvisningens råd, anvisninger og sikkerhedstekster omhyggeligt, inden De tager Deres nye komfur i brug.

Alle, der benytter komfuret, skal have godt kendskab til, hvordan komfuret skal bruges og dets sikkerhedsdetaljer. Gem brugs- og installationsanvisningen, så at De har adgang til den, hvis De kommer i tvivl om noget. Den skal desuden følge med komfuret, hvis det sælges eller foræres væk.

- Sørg for at kablet ikke kommer i klemme, når komfuret flyttes, fx. ved installation og ved rengøring bag komfuret.
- Kontroller at sikkerhedstilbehør, tippesikring og grydeskærm (ekstra tilbehør) er monteret korrekt efter vore anvisninger, samt at børnesikringen fungerer. Dette er specielt vigtigt, hvis der er børn i huset. Lad aldrig børn røre ved eller lege med knapper og ovnlåger.
- Komfuret er beregnet til almindelig madlavning og bagning i en normal husholdning. Hvis det bruges på anden måde, er der fare for ulykker.
- Der må kun benyttes gryder og pander, som er beregnet til glaskeramiske plader, og til ovnen skal formene være ildfaste.
- Kontroller om bundene er helt plane. Gryder med ujævn bund giver dårlig varmekontakt, og det kan medføre, at overpladen bliver meget varm.

- Kontroller om der er slukket for komfuret, når det ikke skal bruges. Alle knapper skal stå på nul.
- Gryder og lign. samt komfurets varmefelter og ovn bliver meget varme ved brug. Berøring kan give forbrændinger. Sørg for at der ikke er børn i nærheden. Tænk på at varmefelter, gryder og lign. desuden bliver ved med at være varme i et stykke tid efter brug.
- Af hygiejne- og sikkerhedsmæssige grunde skal den glaskeramiske plade og ovn holdes rene. Fedtpletter og spildt mad afgiver os ved opvarmning og kan i værste tilfælde medføre brandfare. Læs og følg brugsanvisningens anvisninger samt de anvisninger og eventuelle advarselstekster, der måtte være på rengøringsmidlernes emballage.
- Hjælp med at undgå ulykker, når komfuret skal kasseres: Fjern kablet fra stikket i væggen, skær kablet af helt inde ved komfuret og sæt ovnlågens børnesikring ud af funktion.
- En glaskeramisk plade, der er revnet, må aldrig benyttes. Der kan trænge væske ned på de strømførende dele ved rengøring, eller hvis maden koger over. Bryd spændingen til komfuret. Hvis komfuret er tilsluttet strøm via stikkontakt, trækkes stikket ud (husk at trække i stikket, aldrig i kablet). Ellers fjerner man komfurets sikringer i sikringsskabet.
- Tag kontakt med VOSS Service for reparation.

#### **PRODUKTANSVAR**

Vort produktansvar er gældende ifølge "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.

#### **Forbehold**

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:

- at apparatets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- at apparatet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- at de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- at en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

- at der er brugt uoriginale reservedele.
- at skaden er forårsaget af transportskader, som måtte være opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning eller videresalg.
- at skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

# FØR DE TILKALDER SERVICE

Spørgsmål :	Svar
	Kontroller HFI-relæ. Kontroller sikringer. (Bemærk: der kan være 3 sikringer).
Ovnen virker ikke?	Kontroller HFI-relæ. Kontroller sikringer.
	Tænd for ovnen på stilling "200", hvis ovntermostatlampen slukker i løbet af ca. 20 minutter, er ovnen i orden.
	Det er helt normalt og fremkommer, når materialerne opvarmes og afkøles.
	Det er normalt, at overpladen bliver varm, ca. 80 °C. Overpladen kan dog blive varmere, såfremt De anvender kogegrej, der ikke har plan bund, eller som ikke passer til kogepladestørrelsen.
•	Der er evt. for mange el-apparater i brug samtidigt. Er komfuret tilsluttet en 10 amp. sikringsgruppe, er risikoen for over- belastning stor.
Kogesektioner varmer ikke nok?	Kogegrejet skal passe til kogepladestør- relsen. Kontroller at kogegrejet har plan bund, f. eks. ved at holde det mod kanter af køkkenbordet. Bring 1 liter vand i kog, i en gryde med låg. Kogepladen skal ind- stilles på højeste trin. Koger vandet efter ca. 8 minutter, er kogepladen i orden. Lil- le zone i dobbeltkredsplader vil være ca. 16 min. om det.
Kogesektionerne tænder og slukker hele tiden?	Det er overhedningssikringer, der tænder og slukker, det er helt normalt og vil ikke påvirke koge/stegeresultatet.
Ovnlys virker ikke?	Kontroller HFI-relæ. Kontroller sikringer.
Ovn bager ujævnt ved brug af varmluft?	Ved bagning med varmluft skal tempera- turen sænkes ca. 20-25°C i forhold til tra ditionel ovn. HUSK! 5 graders ændring ved varmluft betyder meget.

#### **GARANTI**

#### Garantiperlode

1 års garanti fra den dokumenterede dato for køb hos Deres forhandler. Gem deres købsnota.

#### Garantiens omfang

Når apparatet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt vi skønner det nødvendigt, at apparatet indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

#### Garantien omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, fejl i forsyningsnettets elektriske installationer eller defekte sikringer.

#### Transportskader

Skulle apparatet have fået en transportskade, skal de omgående rette henvendelse til den forhandler De har købt komfuret af.

#### Købeloven

Nærværende garanti fratager Dem ikke Deres adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor apparatet er købt. Henvendelse til os virker samtidig som reklamation overfor forhandleren.

#### **VOSS SERVICE**

VOSS Service står til Deres rådighed, men før De tilkalder den, undersøg da om fejlen evt. ligger et andet sted, f.eks. HFI-relæet eller sikringerne. Læs også afsnittet: "Før De tilkalder service".

Ved udskiftning af sikringer skal De huske at bruge samme størrelse som de oprindelige. Til fejl og mangler, der ikke dækkes af garantien, kan De selvfølgelig også rekvirere assistance fra VOSS Service, mod at De selv betaler omkostningerne. VOSS Service kan som regel telefonisk oplyse Dem om ca. omkostningerne før besøget.

SERVICE CENTER	BETJENER POSTNUMRENE	TELEFON NR. FAX NR.
REGION KØBENHAVN Roskildevej 527 2605 Brøndby	1000 - 2799	43 43 74 00 43 43 66 69
REGION NORDSJÆLLAN Vestergade 18 3200 Helsinge	D 3000 - 3299	48 79 96 96 48 79 96 97
REGION MIDTSJÆLLAND Lundtoftegårdsvej 99 2800 Lyngby	2800 - 2999 3300 - 4099	42 88 15 88 42 87 20 02
REGION BORNHOLM Baggårdsvej 3 3790 Hasle	3700 - 3799	56 96 46 58
REGION VEST-/ SYDSJÆ incl. Lolland / Falster Ågade 2 4700 Næstved	LLAND 4100 - 4999	55 77 15 88 55 77 40 04
REGION FYN Middelfartvej 129 5200 Odense V	5000 - 5999	66 16 98 98 66 16 60 33
REGION SYDJYLLAND Vejlevej 34 7000 Fredericia	6000 - 6899 7000 - 7399	75 92 98 99 75 92 99 14
REGION ØSTJYLLAND Ny Banegårdsgade 45 8000 Århus C	6900 - 6999 / 7400 - 7499 7500 - 7699 / 7800 - 7899 8000 - 8399 / 8450 - 8499 8520 - 8544 / 8600 - 8899	86 19 16 55 86 19 82 22
REGION DJURSLAND Industrivej 3 8981 Spentrup	8400 - 8444 / 8500 8550 - 8599 / 8900 - 8999	86 47 78 00 86 47 77 05
REGION HIMMERLAND Porsvej 4 9000 Ålborg	9240 / 9500 / 9600 - 9699	98 18 21 00 98 18 21 93
REGION NORDJYLLAND Gugvej 91 9210 Alborg SØ	7700 - 7799 / 7900 - 7999 9000 - 9230 / 9241 - 9499 9510 - 9599 / 9700 - 9999	98 14 90 22 98 14 93 11